

착용하지 않아도 지켜드릴 수 있습니다

몸에 무언가를 차지 않아도 되는 비접촉 센서로 어르신들의 일상을 살핍니다.
평소와 다른 패턴이 보이면 보호자와 관리자에게 먼저 알립니다.

방식

비착용 · 비접촉

감시

움직임 · 환경 · 가스

알림

다단계 에스컬레이션

설치

전기 공사 없음

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

시니어 시설과 돌봄 현장에서 가장 자주 듣는 이야기입니다.



“발견이 늦습니다”

낙상이나 실신이 일어나도 정기 방문 때까지 아무도 알지 못하는 경우가 많습니다.



“기기를 착용하지 않습니다”

목걸이형 응급벨은 불편하다며 서랍에 넣어두시는 경우가 흔합니다.



“인력으로서는 한계가 있습니다”

한 사람이 여러 세대를 담당하다 보니 상시 확인이 물리적으로 어렵습니다.





“가스와 화재가 늘 불안합니다”

인지 능력이 떨어지면 조리 중 자리를 비우는 상황이 생깁니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 낙상 발견 지연	골든타임을 놓치면 회복 기간과 예후가 크게 달라집니다 .	 생명 위험
 가스 누출 · 화재	조리 중 이탈이나 밸브 미차단이 큰 사고로 이어집니다 .	 인명 · 재산
 실내 온열 · 한랭	폭염과 한파에 취약해 실내에서도 위험합니다 .	 응급 이송
 고립 상황	외부와 단절되면 이상을 알릴 방법 자체가 없습니다 .	 대응 불가

필요한 것은 감시가 아니라 , 평소와 다르다는 사실을 먼저 알아채는 일입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 정기 방문과 안부 전화에 의존
- 응급벨을 착용하지 않으면 무용지물
- 야간과 새벽 시간대는 확인 공백
- 가스 · 화재 이상을 본인이 인지해야 함
- 이상 이력이 남지 않아 상태 변화 추적 불가



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시


- 움직임 · 문 열림 패턴으로 일상 리듬을 상시 확인
- 몸에 아무것도 차지 않아도 감지 가능
- 일정 시간 무활동이 감지되면 자동 통보
- 가스 · 연기 · 온도 이상 시 즉시 다단계 알림
- 생활 패턴 변화가 기록되어 돌봄 계획에 반영

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도

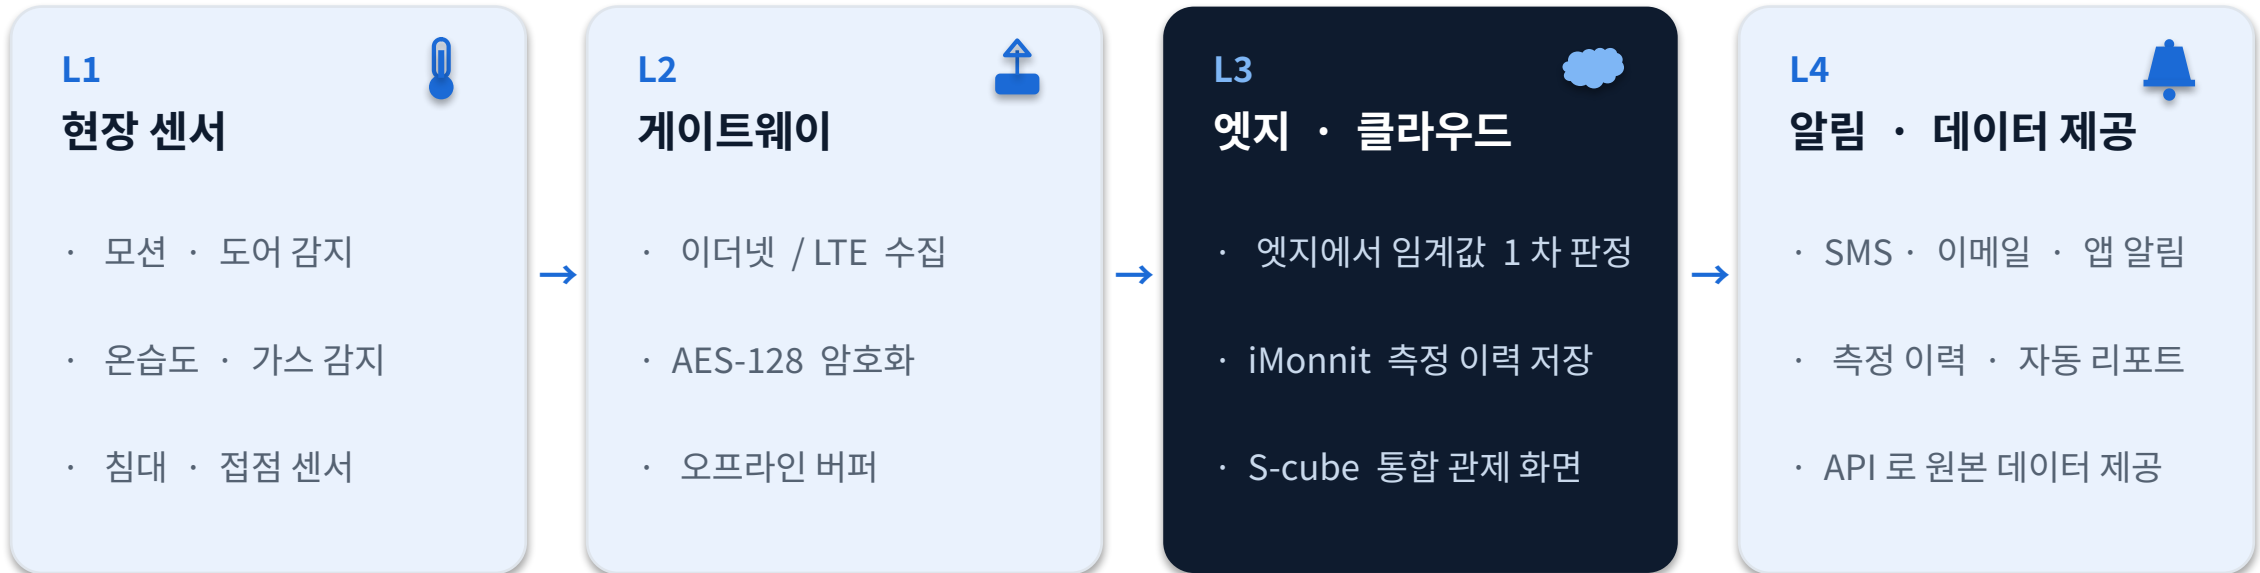

무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계


Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장

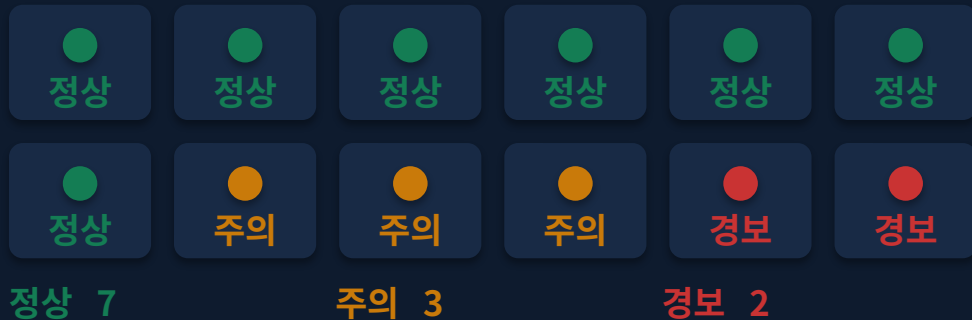

다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



거실 · 주 생활공간

센서 모션 · 온습도

효과 일상 활동 패턴 확인



현관 · 출입문

센서 도어 개폐 · 모션

효과 외출과 귀가 시간 파악



주방

센서 가스 · 연기 · 온도

효과 조리 중 이탈 사고 예방



욕실 · 화장실

센서 모션 · 온도 · 누수

효과 장시간 체류 이상 감지



침실

센서 모션 · 온습도

효과 수면 리듬과 기상 확인



공용부 · 복도

센서 모션 · 온도 · 화재

효과 시설 전체 안전 감시

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 모션 감지 센서	실내 움직임 유무	무활동 시간 자동 판별
 도어 개폐 센서	현관과 실내 문 상태	외출 · 귀가 패턴 확인
 온습도 센서	실내 온열 · 한랭 환경	폭염 · 한파 위험 감지
 가스 센서 (CO · LEL)	일산화탄소와 가연성 가스	중독과 폭발 예방
 연기 감지 센서	조리 중 연기 발생	초기 화재 조기 발견
 누수 감지 센서	욕실과 주방 바닥	미끄럼 사고 예방
 Dry Contact 센서	기존 응급벨 접점	설비 교체 없이 연동

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다. 방폭 모델은 별도 지원합니다.

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

비접촉

감지 방식

착용 거부 문제 해소

24/7

상시 확인

야간 · 새벽 공백 제거

다단계

알림 체계

보호자 · 관리자 순차 통보

무공사

설치 조건

기존 세대 그대로 적용

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

- | | |
|------------|---------------------------|
| ● 발견 시간 단축 | 무활동 상태를 자동으로 판별해 알립니다 . |
| ● 돌봄 인력 효율 | 확인이 필요한 세대만 먼저 방문합니다 . |
| ● 보호자 안심 | 가족이 원격으로 상태를 확인할 수 있습니다 . |
| ● 상태 변화 추적 | 생활 패턴 변화가 데이터로 남습니다 . |

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 노인복지법 · 돌봄 기준	안전 확인과 응급 대응 체계가 요구됩니다.	→ 활동 감지 이력과 알림 내역이 남습니다.
 개인정보 보호	영상이 아닌 최소 정보 수집이 바람직합니다.	→ 카메라 없이 센서 신호만 수집합니다.
 소방시설법	주거시설의 화재 감지 설비가 필요합니다.	→ 연기 · 가스 감지 이력을 기록합니다.
 스마트 돌봄 사업	사업 성과의 데이터 제시가 요구됩니다.	→ 세대별 운영 리포트를 자동 생성합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



대상 규모

관리 대상 세대 수와 형태는 어떻게 되나요



통신 환경

세대 내 인터넷이나 LTE 확보가 가능한가요



연동 시스템

기존 응급벨이나 관제 시스템이 있나요



현재 방식

지금은 어떤 방법으로 안부를 확인하고 계신가요



알림 대상

보호자 · 관리자 · 유관기관 중 누구에게 알리나요



사업 근거

지자체 사업이나 예산 요건이 있나요

THANK YOU

먼저 알아채는 것이 가장 확실한 돌봄입니다

몇 세대에 먼저 적용해 알림 흐름을 확인해 보셔도 됩니다.
무료 현장 진단으로 구성안과 예상 비용을 안내해 드립니다.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.